


火災燈

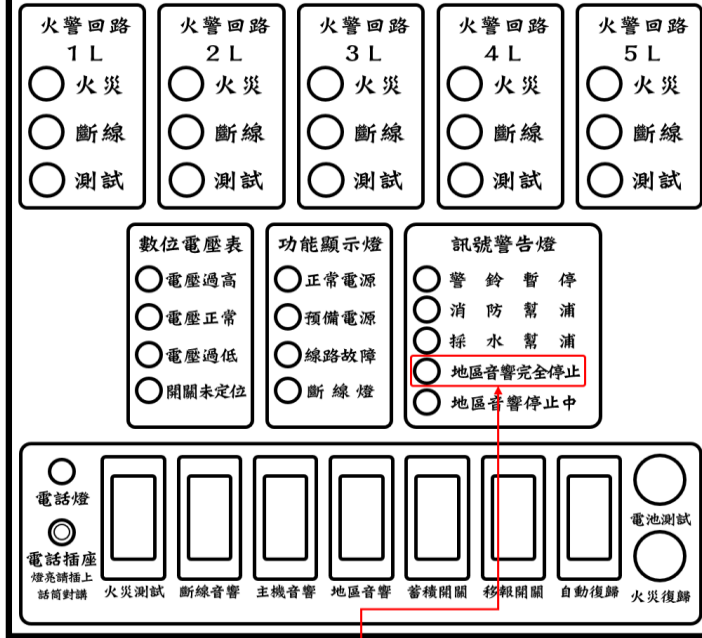

總機內部設置地區音響停止轉移裝置，當裝置動作時，面板“地區音響完全停止”燈就亮加音響提示，持續至轉移裝置復歸為止。

示意圖八 操作面板（當維修時，開啟地區音響轉移裝置，地區音響完全停止燈亮起，並響起警示音）