


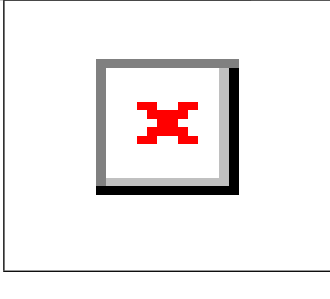
作業流程	說明
<p data-bbox="284 293 898 365">1 測漏管功能檢測及透氣性測試</p> 	<p data-bbox="967 416 1493 551">先完成前述測漏管功能檢測及透氣度檢測作業，且無阻塞後再進行後續測漏管油氣檢測作業。</p>
<p data-bbox="284 698 684 770">2 抽氣後檢測</p> 	<p data-bbox="967 797 1493 1021">自然通氣15分鐘後，抽氣15秒，將偵測器之集氣管插入開孔之橡皮塞內約15至30公分深，應注意集氣管頭不可接觸油或水，測定油氣濃度值並記錄之。</p>

圖5 測漏管油氣檢測作業流程照片說明