


## 選擇手術室


- 一、建議優先使用有前室的手術室（如下列 1 及 2），如有必要應諮詢醫院的工務部門（Facility Maintenance and Operations, FMO），確認手術室設備及空調。
- 二、正壓和負壓是指兩個相鄰氣室之間的壓力差，氣流從正壓區域或房間（加壓）流出，而從負壓區域（減壓）流入。
- 三、如果醫院沒有上開手術室，請參見下列 3。

### 1. 正壓手術室及負壓前室

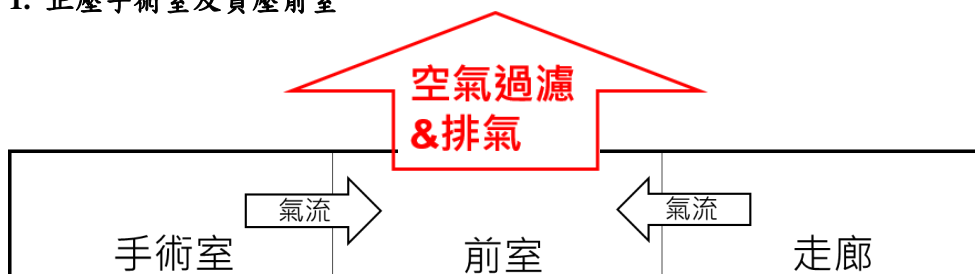


- 手術室相對前室是正壓（氣流從手術室流向前室）
- 走廊相對前室是正壓（氣流從走廊流向前室）
- 前室相對手術室及走廊是負壓，手術室及走廊空氣流向前室後被排放到室外（空氣流向前室並排出室外）
- 前室不能用於穿戴和移除個人防護設備（傳染性生物在被排出到室外之前會被吸入前室）

### 2. 負壓手術室及負壓前室

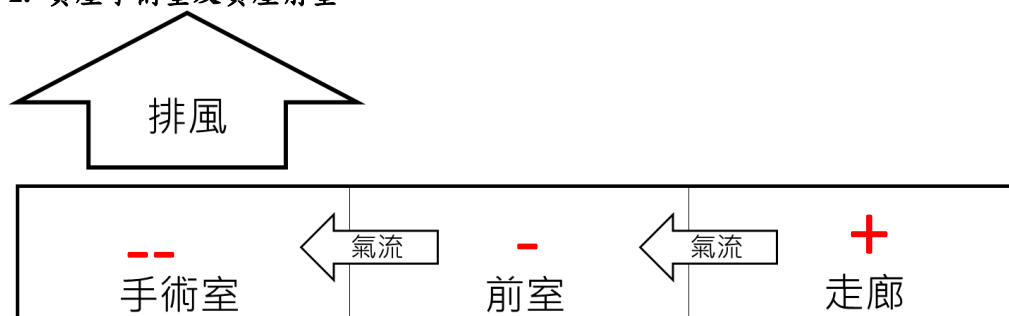

- 手術室相對前室是負壓（氣流從前室流向前室）
- 前室相對走廊是負壓（走廊的氣流流向前室）
- 可考慮於門板或牆上設置高效率過濾網(HEPA)，過濾流入手術室之氣流

### 3. 如果無法轉診病人至負壓手術室，可調整氣流(加大排氣量)使正壓變負壓

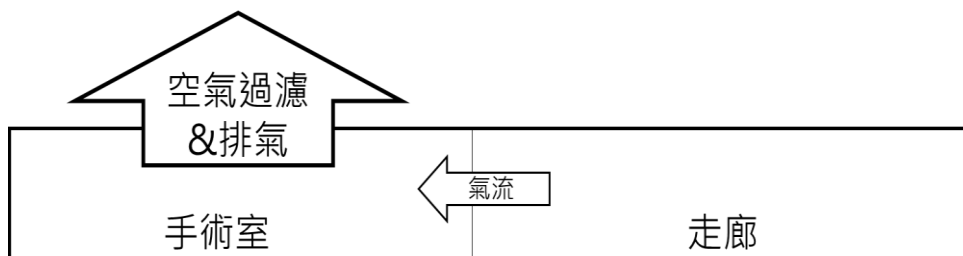

- 走廊相對手術室是正壓
- 手術室為負壓，空氣排出到室外(排氣量需大於手術室原有送氣量)
- 需要高效過濾裝置（HEPA）過濾（可以是移動式裝置，但須注意 HEPA 註明適用的排氣量[額定風量]）
- 可考慮於門板或牆上設置高效率過濾網(HEPA)，過濾流入手術室之氣流

圖二、手術室選擇原則